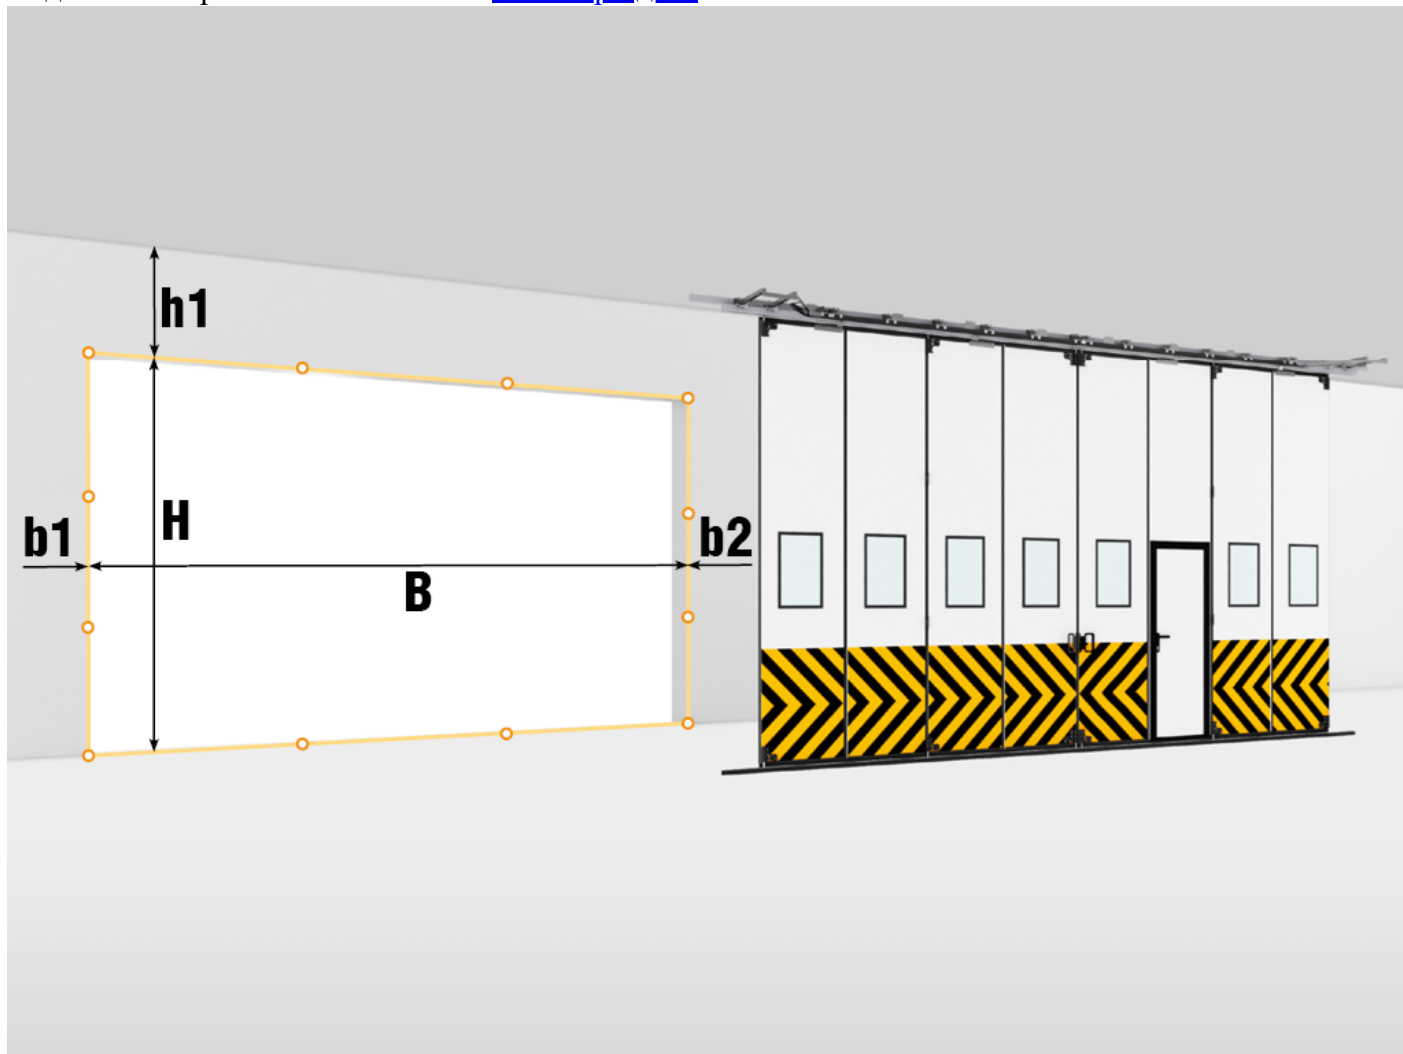


Подготовка строительного объекта [Печать раздела](#)

Все замеры выполняются внутри помещения. Замер каждой величины необходимо производить как минимум в трех различных точках во избежание неточностей.

H — высота проема (расстояние от пола до верха проема).

B — ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема).

$h1$ — притолока (расстояние от верха проема до препятствия).

$b1/b2$ — левое/правое боковое расстояние (расстояние от соответствующего края проема до препятствия).

Требования к строительному объекту

При замере H и B (высоты и ширины проема) за итоговый размер принимается наибольшая величина, при замере $h1$, $b1$, $b2$ — наименьшая.